


1. Einbausituation (CH) DN 600 Normalbetonrohr, Brunnenring oder Betonkonus mit Falzmuffe

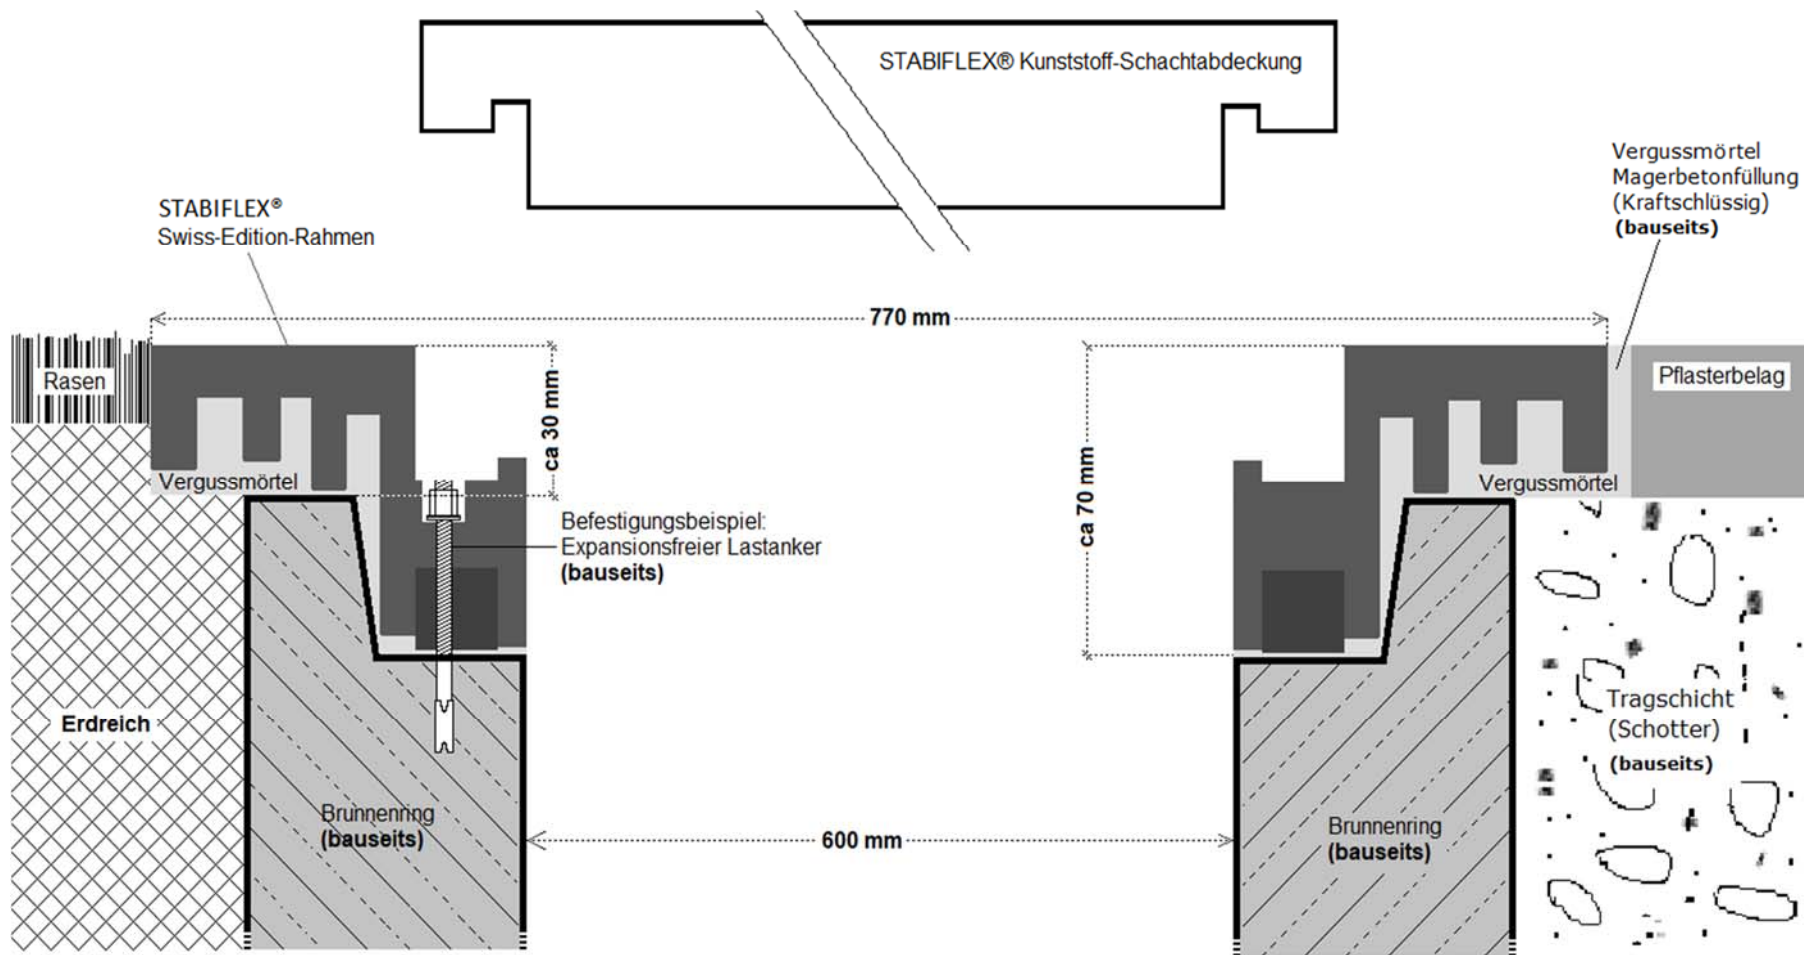

**\*Empfehlung für direkte Montage auf Normalbetonrohr, Brunnenring oder Betonkonus.**  
Keinen Schlagbohrer verwenden. Bohrung für mitgelieferte expansionsfreie Lastanker (Bolzenanker) M6x82mm mit Normaleinstellung und Spezialbohrer vornehmen. Zum Beispiel mit:

„CYL-9 MultiConstruction“ Ø 6 mm von Bosch®

„Fliesen- und Glasbohrer HM CT“ Ø 6 mm von Wolfcraft®



Einbausituation: Schacht mit DN 600 Betonrohr/Brunnenring (Swiss-Edition)		
BAVA Schlossgasse 31 5600 Lenzburg	STABIFLEX® Swiss-Edition	02.07.2018 BS

2. Zusatzinformation für tagwasserdichte/geruchshemmende Ausführungen (Art.-Nr. 400.0414, 400.0427, 400.0432):

Diese speziellen TWD-Modelle sind zwischen Rahmen und Deckel zusätzlich mit einer integrierten Elastomer-Kompressionsdichtung (EPDM-Dichtung) sowie mit 4-facher VA-Hutmutterverschraubung ausgerüstet.

Bei der Montage bitte darauf achten, dass auch zwischen Rahmen und Bauwerk bauseits eine qualifizierte Abdichtung erfolgen sollte!

